


Návod na zapojení a nastavení integrovaného systému PROFI 1

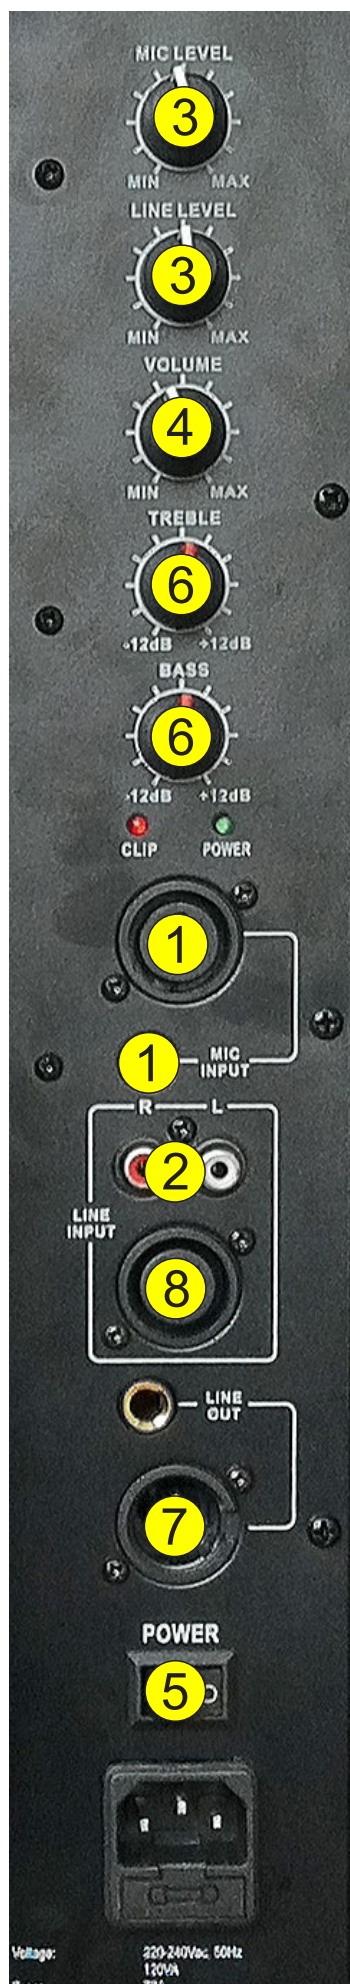

Do konektoru **1** připojte mikroport

Do konektoru **2** připojte CD přehrávač

Oba potenciometry **3** otočte doleva na minimum

Potenciometr **4** otočte do středu (na 12 hodin)

Zapněte vypínač **5** do polohy ON

Potenciometry **3** přidávejte postupně hlasitost na požadovanou úroveň

Potenciometry **6** nastavte dle hlasu a nahrávky potřebnou úroveň basů (BASS) a výšek (TREBLE)

V případě potřeby úpravy hlasitosti celého systému t.j. mikrofonu i hudby dohromady přidávejte nebo ubírejte na potenciometru **4**

Konektor **7** slouží jako výstup signálu z hlavní (řídící) bedny do druhé (řízené) bedny do které se zapojí do konektoru **8** Hlasitost řízené bedny se ovládá potenciometry **3** a **4** korekce potenciometry **6**

Všechny potenciometry **6** mají základní pozici v poloze „12 hodin“.

Otáčením:

TREBLE ve směru hodinových ručiček přidáváte výšky, zvyšujete srozumitelnost hudby i hlasu ale i riziko vazby (pískání) mikroportu na vysokých kmitočtech.

TREBLE proti směru hodinových ručiček ubíráte výšky, snižujete srozumitelnost i pískání mikroportu

BASS ve směru hodinových ručiček přidáváte basy, zvyšujete hutnost u hudby a možnost vazby (hučení) na nízkých kmitočtech u hlasu.

BASS proti směru hodinových ručiček ubíráte basy, hudba i hlas je plošší a sníží se riziko hučení na nízkých kmitočtech.