


Návod na zapojení a nastavení integrovaného systému Standard 1

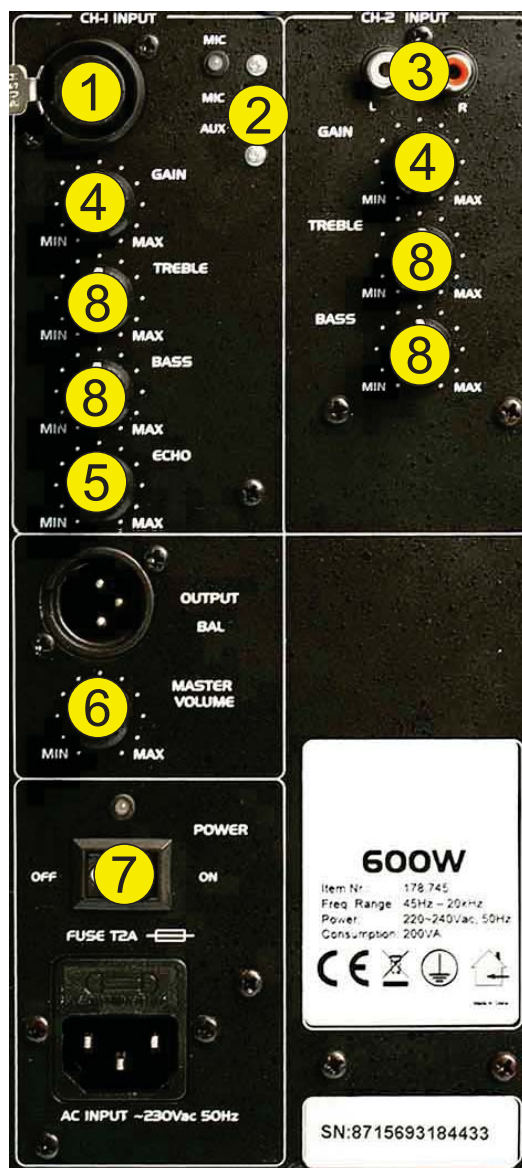

Do konektoru ① připojte mikroport

Přepínač ② přepněte do polohy MIC

Do konektoru ③ připojte CD přehrávač

Oba potenciometry ④ otočte doleva na minimum

Potenciometr ⑤ otočte doleva na minimum a nepoužívejte ho

Potenciometr ⑥ otočte do středu (na 12 hodin)

Zapněte vypínač ⑦ do polohy ON

Potenciometry ④ přidávejte postupně hlasitost na požadovanou úroveň

Potenciometry ⑧ nastavte dle hlasu a nahrávky potřebnou úroveň basů (BASS) a výšek (TREBLE)

Všechny potenciometry ⑧ mají základní pozici na „12 hodin“.

Otáčením:

TREBLE ve směru hodinových ručiček přidáváte výšky, zvyšujete srozumitelnost hudby i hlasu ale i riziko vazby (pískání) mikroportu na vysokých kmitočtech.

TREBLE proti směru hodinových ručiček ubíráte výšky, snižujete srozumitelnost i pískání mikroportu
BASS ve směru hodinových ručiček přidáváte basy, zvyšujete hutnost u hudby a možnost vazby (hučení) na nízkých kmitočtech u hlasu.

BASS proti směru hodinových ručiček ubíráte basy, hudba i hlas je plošší a sníží se riziko hučení na nízkých kmitočtech.

V případě potřeby zvýšení hlasitosti celého systému t.j. mikrofonu i hudby dohromady přidávejte nebo ubírejte na potenciometru ⑥