


Jak vzájemně propojit dva integrované systémy Standard 1

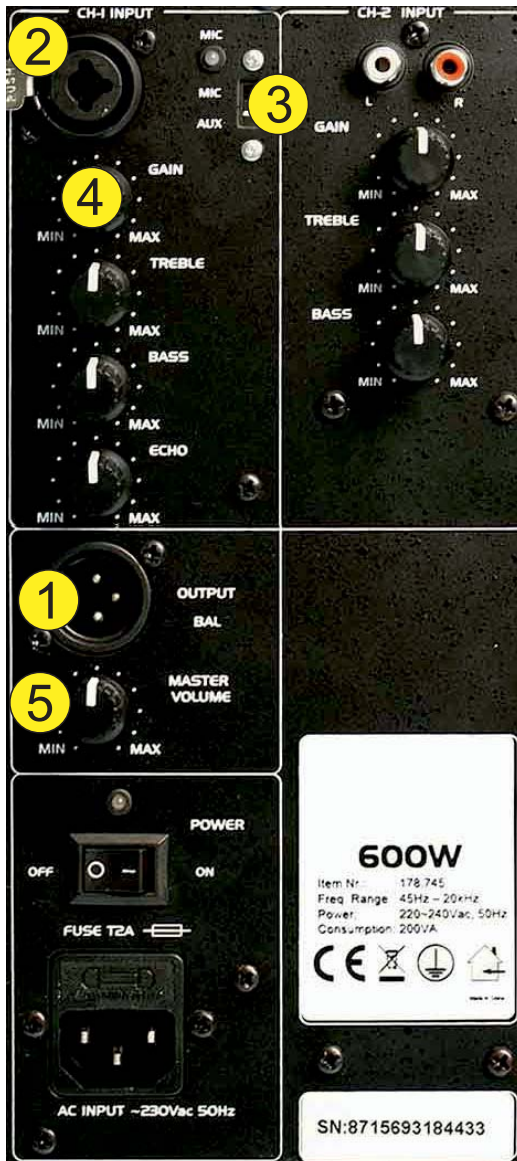

K propojení použijte kabel s konektory XLR ① a ②

Do hlavní reprosoustavy, kterou budete celý systém ovládat zapojte do konektoru OUTPUT BAL kabel konektorem ①

Do druhé pomocné bedny zapojte do konektoru CH-1 INPUT kabel konektorem ②

Přepínač ③ přepněte do polohy AUX

Potenciometry citlivosti GAIN ④ a hlasitosti MASTER VOLUME ⑤ nastavte dle požadované hlasitosti, obvykle na „12 hodin“

Takto propojený systém můžete řídit pouze ovládáním hlasitosti a korekcí pouze na hlavní řídicí reprosoustavě. Při zvýšení nebo snížení hlasitosti hlavní reprosoustavy se rovněž zvýší nebo sníží hlasitost na pomocné reprosoustavě. Vzájemný poměr hlasitostí mezi oběma reprosoustavami můžete nastavit rozdílnou úrovní potenciometrů GAIN a MASTER VOLUME